



1. P: Si quisiera instalar una tarjeta WiFi mini-PCIe en Z170 Extreme7+, ¿cómo debo conectar las antenas WiFi y la tarjeta mini-PCIe WiFi?

R: Si los cables de conexión entre las antenas WiFi y la tarjeta mini-PCIe son menores de 26cm por favor siga los siguientes pasos

Paso 1. Afloje los cinco tornillos marcados con círculos de color Amarillo de la parte posterior de la Z170 Extreme 7+. A continuación, retire la cubierta de E / S

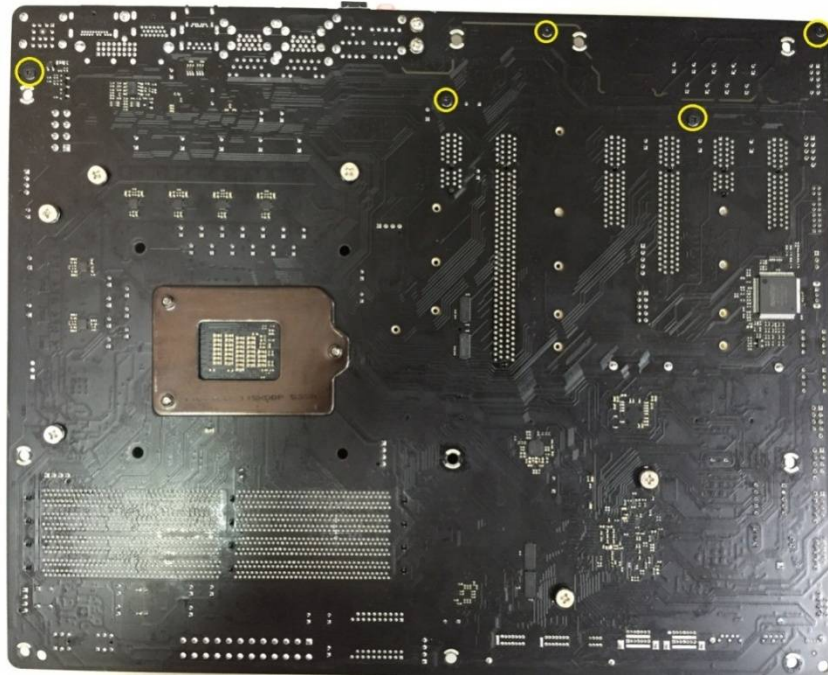


Paso 2. Use los cables rojos para conectar la tarjeta mini-PCIe WiFi a los puertos de la antena WiFi en el puerto de E/S.

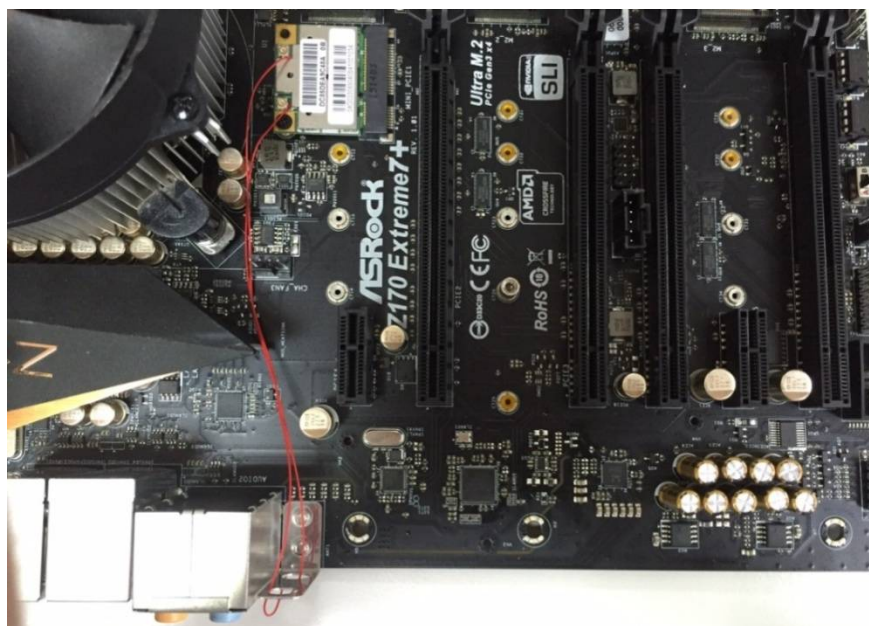




Si los cables de conexión entre las antenas WiFi y la tarjeta mini-PCIe son menores de 26cm por favor siga los siguientes pasos.

Paso 1 - Afloje los cinco tornillos marcados con círculos de color Amarillo de la parte posterior de la Z170 Extreme 7+. A continuación, retire la cubierta de E / S.

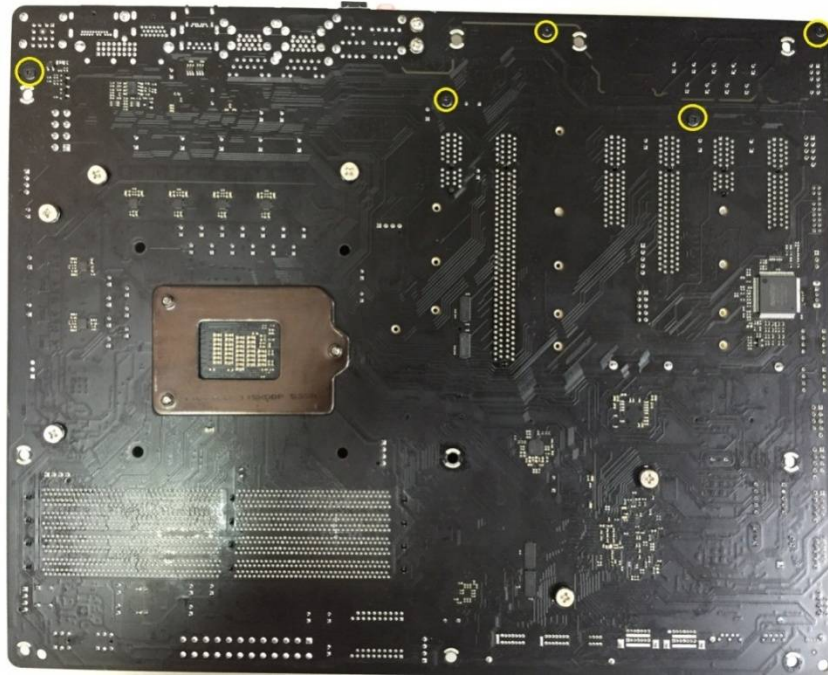

Paso 2 - Coloque los cables rojos como la imagen de abajo para conectar las antenas WiFi y tarjeta mini-PCIe WiFi.

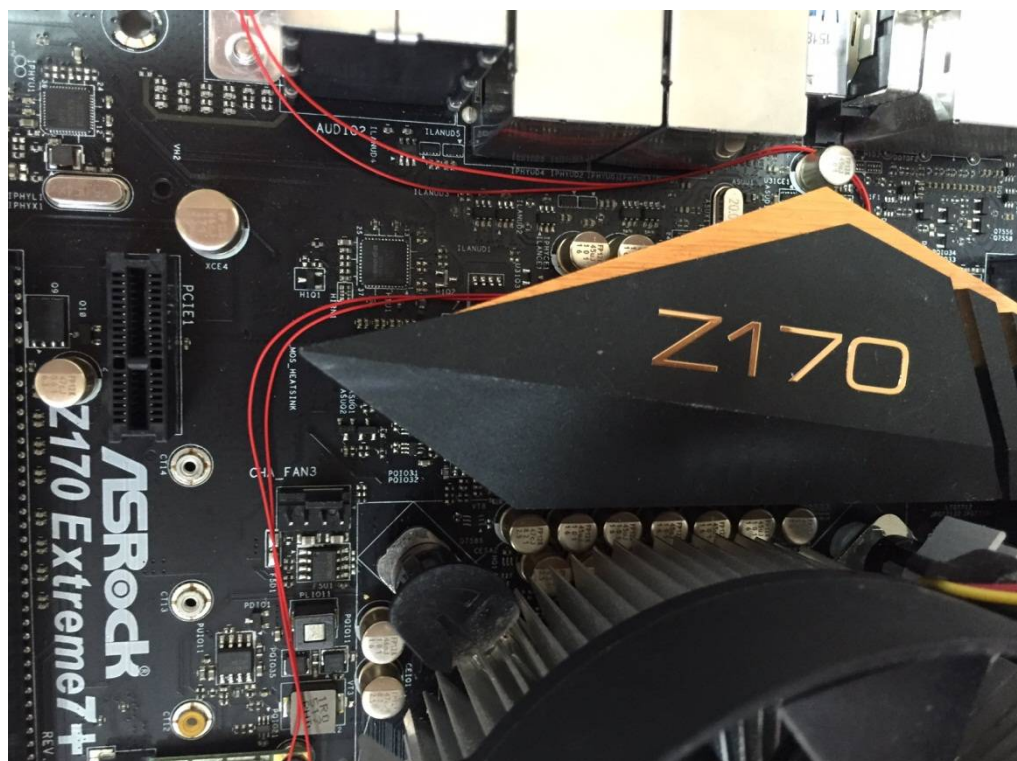

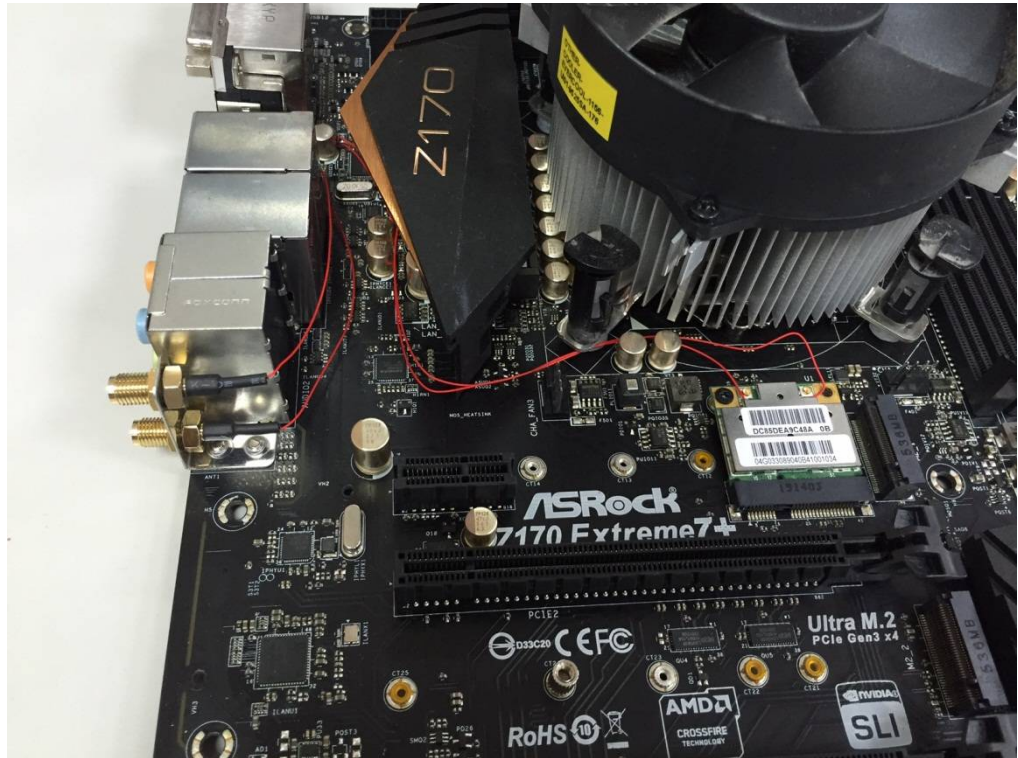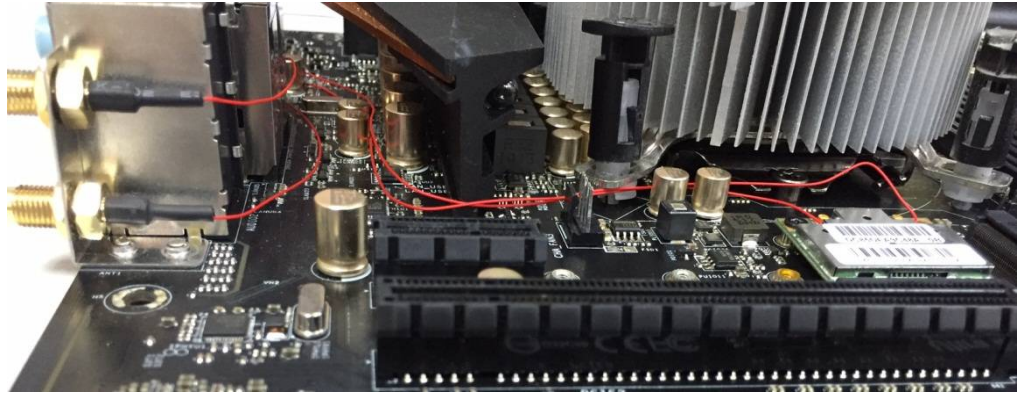

Paso 3 – Instale la tapa ES posterior el IO tapa posterior a la Z170 Extreme7+ como en la siguiente fotografía.



2. P: ¿Se puede hacer que las placas base ASRock Intel x99 soporten CPU Intel Broadwell- E?

R: Para soportar CPU Intel Broadwell-E, por favor consulte la siguiente tabla y actualice su versión de la BIOS.

Link de descarga: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Modelo	Versión BIOS
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10